



Scan de QR Code en bestel snel en eenvoudig uw sappen!!

Bestellen?

Verwisselen doos

Stap 1

Open de deur van de opslag waar de Oranka Bag-in-box dozen in staan.

Stap 2

Druk bij de doos de perforatie weg, haal de connector met slang naar buiten (Afb. 1). Zet de slangklem halverwege op de slang. Draai de slang rechtsom in de witte kap door de binnenwand van de zak tot deze niet verder gaat.



Stap 3


Verwijder de lege doos en plaats de nieuwe. Haal de gele 'stop' uit de slang en plaats de slang op de adapter (Afb. 2) en sluit de deur. (Let op dat u de juiste slang (Pomp 1, 2, etc.) bij het juiste tappunt gebruikt.)



Stap 4

Open de front met een driehoekige greep: 2 vingers onder aan de metalen rand, 1 vinger boven aan het productkeuzepaneel.

Druk vervolgens op de rode knop (Afb. 3) totdat je een enkele "PIEP" hoort. Klap het front weer terug in oorspronkelijke positie.

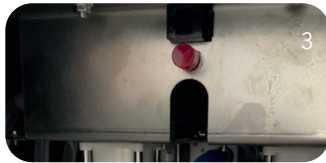

Stap 5

Op het display staat nu "--- Setup --- Knop ????" (Afb. 4). Druk op de knop waar de smaak aan gekoppeld zit en houdt deze vast totdat het display "Reiniging / Vullen" weergeeft. (Afb. 5)

--- Setup ---
Knop ????

Reiniging / Vullen

(Plaats een glas of karaf onder het tappunt) Druk nogmaals op de knop waarvan u zojuist het pak heeft vervangen. Houdt deze knop vast totdat er sap uit de machine komt.

Stap 6

Open nogmaals het front en druk op de "Rode knop". Het display zal aangeven "klaar?" bevestig dit door te drukken op "Button 4". (Afb. 6). De machine is klaar voor gebruik.

Dagelijkse schoonmaak

Stap 1

Uitgiftepunt, lekbak en de houder schoonspoelen met warm water. (Niet in de vaatwasser)



Hulp nodig?

Scan de QR Code en neem contact met ons op!



Twee wekelijkse schoonmaak

Stap 1

Vul een kan met heet water (90 tot 100 graden). Open de deur van de opslag en plaats een slangklem op alle slangen aan welke uit de doos komen. (Afb.1) Haal de slangen van de adapter. De uiteinden van de slangen doet u in een bak met heet water. (Afb. 7)



Stap 2

We gaan nu de machine doorspoelen. Open de front met een driehoekige greep: 2 vingers onder aan de metalen rand, 1 vinger boven aan het productkeuzepaneel. Druk vervolgens op de rode knop (Afb. 3) totdat je een enkele "PIEP" hoort. Klap het front weer terug in oorspronkelijke positie.

Stap 3

Op het display staat nu "--- Setup --- Knop ????" (Afb. 4). Druk op een knop (waar een smaak aan gekoppeld zit) en houdt deze vast totdat het display "Reiniging / Vullen" weergeeft. (Afb. 5) Plaats een karaf onder het uitgifte punt.

Stap 4

Druk vervolgens op de knop van het tappunt welke u wilt schoonmaken. Houdt de knop vast totdat er schoon en helder water uit de machine komt. Herhaal dit bij alle tappunten.

Stap 5

Zodra alle tappunten doorgespoeld zijn open je nogmaals het front en druk op de "Rode knop". Het display zal aangeven "klaar?" bevestig dit door te drukken op "Button 4". (Afb. 6).

Stap 6


Sluit de slangen aan op de dozen, verwijder de slangklemmen, doe de deur dicht.

Oranka Tower
Small & Medium



Stap 7

Pak het meegeleverde borsteltje, zet een glas onder de uitgifte en ga met het borsteltje in de wateruitgifte (Afb. 8) en tap vervolgens water uit de dispenser. Doe dit minimaal 2 keer en/of totdat het uitgiftepunt schoon is.

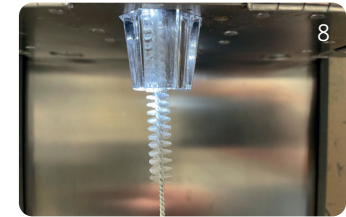

Stap 8

Uitgiftepunt, lekbak en de houder schoonspoelen met warm water. (Niet in de vaatwasser). De machine is klaar voor gebruik.