




## Verwisselen doos

- **Stap 1:** Open de opslagdeur en verwijder de lege Oranka Bag-in-box doos.
- **Stap 2:** Verwijder de perforatie, trek de connector met slang naar buiten en bevestig de slangklem zo dicht mogelijk bij de doos. Draai vervolgens de slang rechtsom in de witte kap door de binnenwand van de zak (Afb. 1).
- **Stap 3:** Vervang de lege doos door een nieuwe volle doos. Verwijder de gele 'stop' uit de slang en bevestig de slang op de adapter (Afb. 2).
- **Stap 4:** Voer de stappen 1 en 2 van de **"Dagelijkse schoonmaak"** uit en verwijder de sapkan van het desbetreffende tappunt.
- **Stap 5:** Plaats een leeg glas op de plek waar normaal de sapkan staat.
- **Stap 6:** Zet de witte schakelaar aan de binnenzijde van de machine om (Afb. 8). **Druk vervolgens op de metalen knop van het juiste tappunt (van links naar rechts 1 t/m 4)** en houd deze vast totdat er concentraat in het glas komt (Afb. 3).
- **Stap 7:** Zet vervolgens de witte schakelaar (Afb. 8) weer terug in de oorspronkelijke positie. Plaats de sapkan terug op de plek en zet de metalen hendel (Afb. 6) terug in zijn positie.



## Dagelijkse schoonmaak

- **Stap 1:** Druk de twee veiligheidssluitingen onder de onderste metalen staaf in en laat de staaf naar beneden glijden (Afb. 5) om deze te ontgrendelen.
- **Stap 2:** Duw de onderste hendel naar beneden en beweeg de bovenste metalen staaf iets omhoog om de sapkannen uit de machine te halen (Afb. 6).
- **Stap 3:** Maak de dispenser schoon met heet water en een vochtige doek. Leeg de lekbak en reinig deze grondig. Giet het restant aan vruchtensappen in een lege karaf of maatbeker en maak de sapkannen schoon. Verwijder wekelijks de kraantjes van de sapkannen en reinig ze grondig.
- **Stap 4:** Plaats de karaffen terug door het proces in omgekeerde volgorde te herhalen.

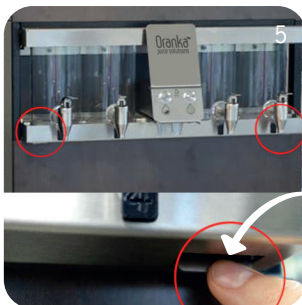

## Wekelijkse schoonmaak

- **Stap 1:** Voer stap 1 tot 4 uit van de "Dagelijkse schoonmaakprocedure."
- **Stap 2:** Vul een kan met heet water (90 tot 100 graden Celsius). Plaats een slangklem op alle slangen die uit de doos komen (Afb. 1). Verwijder de slangen van de adapter en leg de uiteinden in een bak met heet water. Open vervolgens de machine aan de rechterkant (Afb. 6).
- **Stap 3:** Plaats een lege karaf of sapkan onder het tappunt dat je gaat doorspoelen. Zet vervolgens de witte schakelaar op de unit om (Afb. 8) om de machine door te spoelen.
- **Stap 4:** Druk ongeveer 10 seconden op knop "1" totdat deze piept (Afb. 3). Herhaal deze stap voor alle 4 de tappunten. Het display toont de code "1234OK" wanneer alle tappunten zijn gereinigd.
- **Stap 5:** Gebruik het bijgeleverde borsteltje in het uitgiftepunt (Afb. 9). Zorg ervoor dat dit gedeelte grondig wordt gereinigd. Druk vervolgens op de metalen knop die overeenkomt met het tappunt dat net is schoongemaakt (Afb. 3) om de machine met water door te spoelen. Herhaal deze stap minstens twee keer, of totdat het uitgiftepunt schoon is. Reinig alle oppervlakken vervolgens grondig met een vochtige doek.
- **Stap 6:** Zet de witte schakelaar weer terug zodra alle tappunten zijn doorgespoeld en schoongemaakt (Afb. 8).
- **Stap 7:** Sluit de slangen aan op de dozen, verwijder de slangklemmen, en sluit de deur. De machine is nu weer gereed voor gebruik.

