




Verwisselen doos

- **Stap 1:** Klap het scherm naar beneden door de twee beugels onder het scherm naar beneden te duwen. Nu kan de deur van de opslag voor de pakken sap aan de rechter voorzijde worden geopend.
- **Stap 2:** Druk bij de doos de perforatie weg, haal de connector met slang naar buiten (Afb. 1). Zet de slangklem onderaan op de slang. Draai de slang rechtsom in de witte kap door de binnenwand van de zak tot deze niet verder gaat.
- **Stap 3:** Verwijder de lege doos en plaats de nieuwe. Haal de gele 'stop' uit de slang en plaats de slang op de adapter (Afb. 2). Sluit de deur, zet het scherm weer in positie en zat vast middels de beugels.

(Let op dat u de juiste slang (Pomp 1, 2, 3 etc) bij het juiste tappunt gebruikt.)



- **Stap 4:** Druk meermaals simultaan linksonderin en rechtsbovenin de hoek op het touchscreen. Net zolang totdat je een code kunt invoeren. Voer code 4567 in. (Afb. 3 & 4)
- **Stap 5:** Selecteer in het menu "VMC Settings" en vervolgens "Clean/Fill". Op dit moment gaan we de lucht uit de slang verwijderen. Druk op "Clean/Fill" bij de desbetreffende pomp. (Afb. 7) De machine verwijdert nu de lucht uit de slang. Houdt deze knop vast totdat er sap uit de machine komt.

- **Stap 6:** Kies in het menu voor "Exit". U komt nu in het hoofdmenu. Druk op "Exit maintenance page". De machine is klaar voor gebruik.

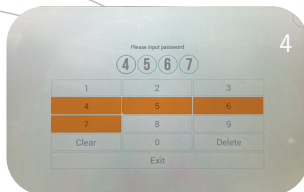

Dagelijkse schoonmaak

- **Stap 1:** Laat water gedurende 10 seconden uit de dispenser stromen om ervoor te zorgen dat alle resten in het uitgiftepunt worden schoongespoeld.
- **Stap 2:** Spoel het uitgiftepunt, de lekbak en de houder grondig schoon met warm water.

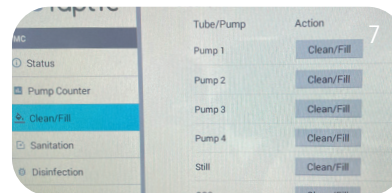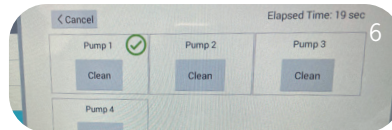

Wekelijkse schoonmaak

- **Stap 1:** Duw de twee beugels onder het scherm naar beneden om het scherm omlaag te klappen. Open de deur van de techniekbox van de Oranka Smart L Machine aan de rechterkant en eveneens de deur van de opslag. Vul een kan met heet water (90 tot 100 graden). Plaats een slangklem op elke slang die uit de Oranka 1+5 dozen komt. Zorg ervoor dat de klemmen zo dicht mogelijk bij de doos worden geplaatst (zie Afb. 1). Koppel vervolgens de adapter los van de doos (Afb. 2) en dompel de uiteinden ervan in een bak met heet water (Afb. 5). Zet daarna het scherm terug naar zijn oorspronkelijke positie.
- **Stap 2:** We gaan nu de machine doorspoelen: Druk herhaaldelijk op het scherm linksonder en rechtsboven. Blijf dit doen totdat u een code kunt invoeren. Voer code 4567 in (Afb. 3 & 4).
- **Stap 3:** Selecteer in het menu "VMC Settings" en vervolgens "Sanitation". Plaats een lege kan onder het uitgiftepunt en druk op start.
- **Stap 4:** Druk op "Clean" bij Pomp 1 en houd de knop minstens 15 seconden ingedrukt. Een timer op het scherm houdt de tijd bij. Laat de knop los wanneer de timer zwart wordt. Herhaal deze stap voor alle pompen (Afb. 6). Druk vervolgens op "Rinse". De machine begint met spoelen.
- **Stap 5:** Klap het scherm naar beneden en open de deur van de opslag. Sluit de slangen weer aan op de adapters, verwijder de slangklemmen, sluit de deur en klap het scherm omhoog. Vergrendel het scherm door de beugels aan de onderkant omhoog te duwen.
- **Stap 6:** Selecteer in het menu "VMC Settings" en vervolgens "Clean/Fill". Druk op "Clean/Fill" bij de juiste pomp (zie Afb. 7). De machine verwijdert nu het water en de lucht uit de slang. Houd deze knop ingedrukt totdat er sap uit de machine komt. Herhaal dit voor alle tappunten. Kies vervolgens "Exit" in het menu en daarna "Exit maintenance page".
- **Stap 7:** Gebruik het meegeleverde borsteltje, plaats een glas onder het uitgiftepunt en borstel in het uitgiftepunt (zie Afb. 8). Tap vervolgens water uit de dispenser. Herhaal dit minstens 2 keer of totdat het uitgiftepunt schoon is.
- **Stap 8:** Spoel het uitgiftepunt, de lekbak en de houder grondig schoon met warm water. De machine is nu klaar voor gebruik.