


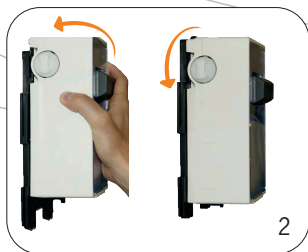

Installatie Oranka Doseermachine

- **Stap 1:** De dispenser moet worden geïnstalleerd op ongeveer 1,5m boven de grond en in de buurt van een kraan en van de plek waar de jerrycan met Oranka producten staan. Houd er rekening mee dat er ruimte is voor een karaf of maatbeker om eronder te plaatsen.
 - **Stap 2:** Gebruik de beugel als sjabloon om de bevestigingsgaten te markeren. Boor het gat voor de meegeleverde ankers en bevestig de beugel met meegeleverde schroeven. (Afb. 1)
 - **Stap 3:** Bevestig het systeem aan de beugel en schuif het omlaag tot het bovenste lipje op zijn plaats klikt en het systeem vastzet aan de beugel. (Afb. 2)
 - **Stap 4:** Zet de tapslang vast door deze over de gekartelde fitting te schuiven. (Afb. 3)
 - **Stap 5:** Sluit vervolgens de slang van de watertoevoer aan op de vaste wateraansluiting. (Afb. 4)
- (Let op: Waterdruk minimaal 1 tot maximaal 9 bar.)
- **Stap 6:** Sluit de toevoerslang van het siroop aan op de jerrycans van 5 liter. (Afb. 5) Dit is goed voor 145 liter ranja per can. Let goed op de nummers op de slangen (onderaan de dispenser bij het begin van de slang). Zodat u altijd de juiste smaak uittapt. De dispenser is nu klaar voor gebruik.



Dagelijkse schoonmaak

- **Stap 1:** Spoel elke dag na gebruik de dispenser en slangen schoon. Dit doet u door de slangen uit de jerrycans te halen en in een bak met warm water te leggen.
- **Stap 2:** Plaats een lege bak of emmer onder het uitgiftepunt en houdt de tapknop vast. Doe dit net zo lang totdat er bij het uitgiftepunt enkel helder water uit de machine komt.
- **Stap 3:** Bij een 4 smaaks variant draai vervolgens aan de knop (Stand 1,2, 3 & 4) zodat u alle 4 de slangen doorspoelt.
- **Stap 4:** Plaats na het gebruik de jerrycans altijd met gesloten dop terug in de koeling. Alleen dan zijn de siropen langer te gebruiken.

Aanpassen Meng-tip

- **Stap 1:** Neem de meegeleverde meng-tip en plaats deze volledig in de gekartelde opening aan de punt. (Afb. 6)
- **Stap 2:** Sluit de slangen aan door ze volledig over de gekartelde puntzitting te schuiven. (Afb. 7)
- **Stap 3:** Gebruik een tiwrap om de slang vast te zetten aan de gekartelde zitting. Herhaal de stappen van 1 tot 4 voor elk afzonderlijk product voor een doseerunit voor 4 producten. (Afb. 8)